

4.7 Schéma rappelant les principaux matériels utilisés en espace confiné

Ce schéma rappelle quelques-uns des matériels nécessaires pour accéder dans les ouvrages présentant les caractères d'espace confiné. Ces équipements répondront si nécessaire aux préconisations

ATEX (voir § 4.1). Pour réduire les risques d'explosion, il est préconisé de ne pas utiliser un talkie-walkie dans un espace confiné où ce risque a été évalué et de porter un gilet de sécurité fluorescent.

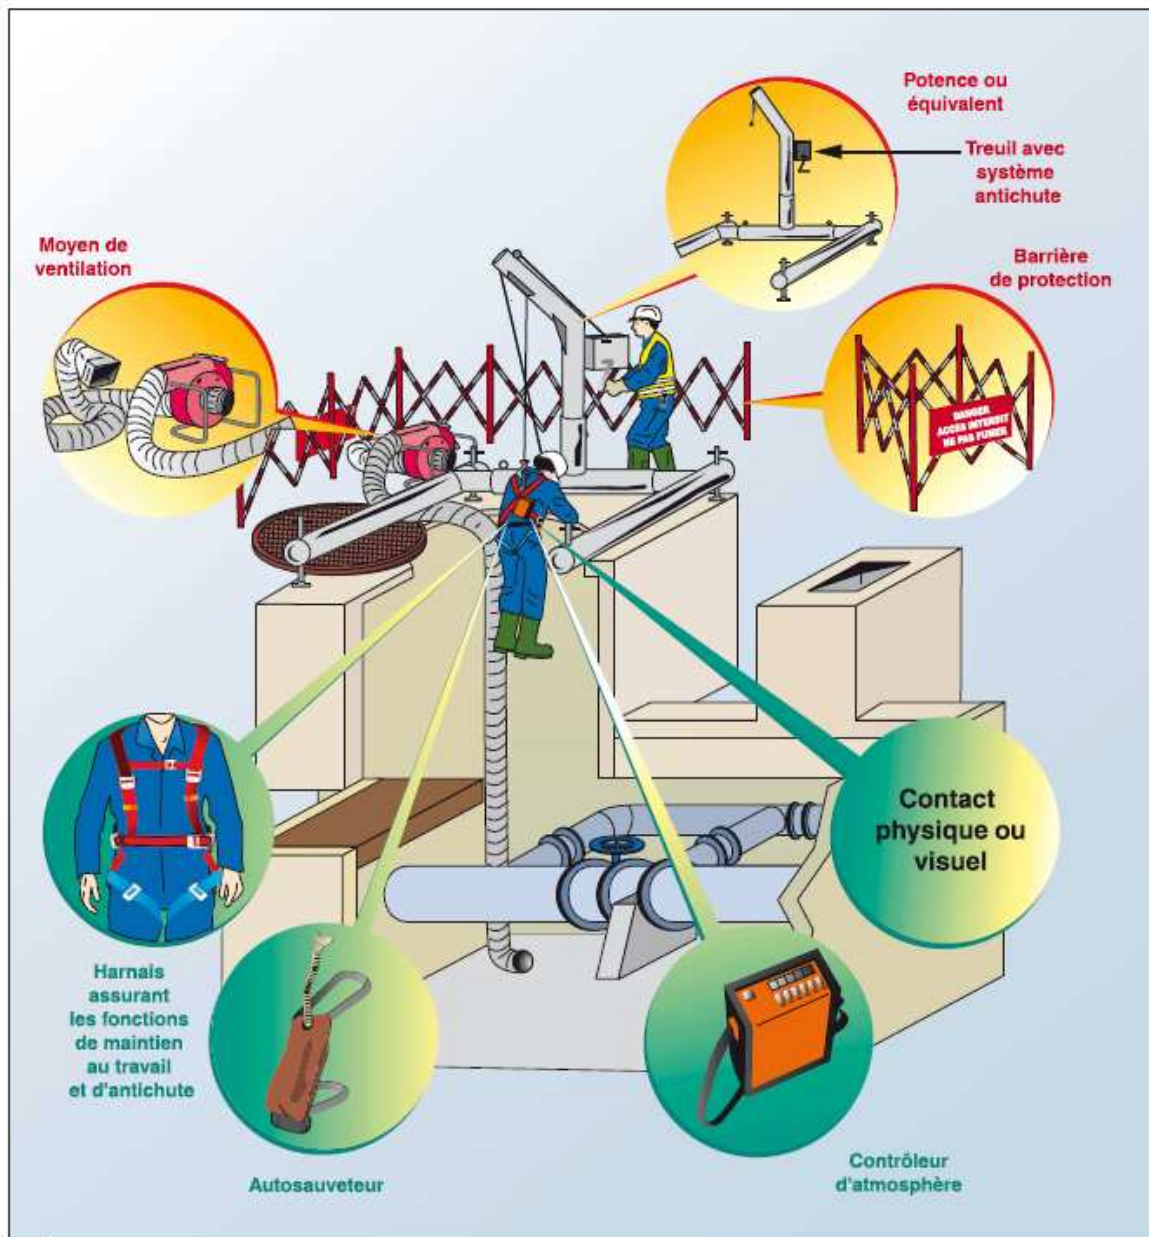


Figure 4.1 Schéma de synthèse.